



# N版A-GM 解説

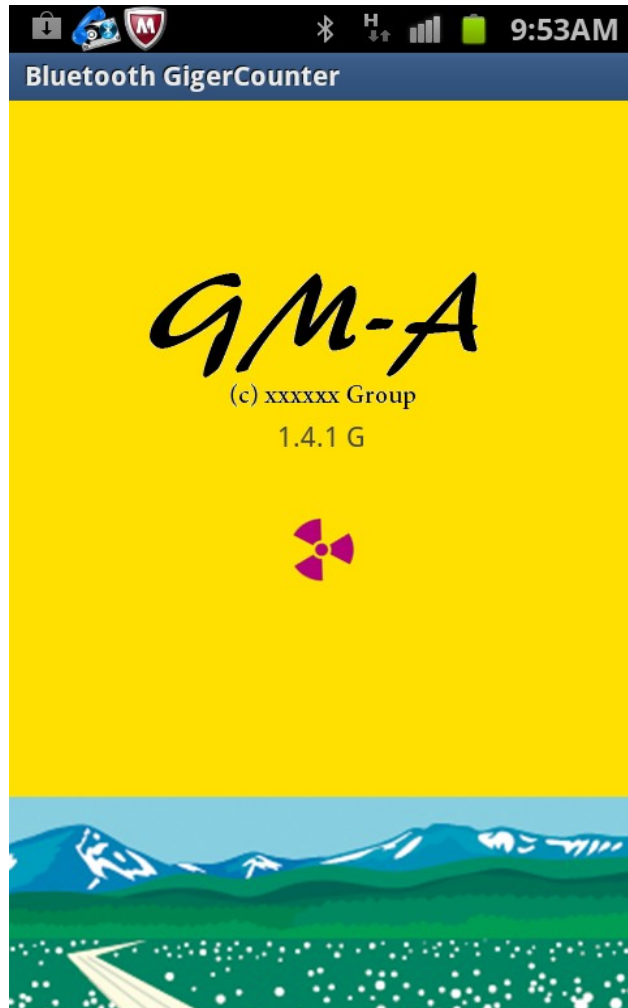

スタートアップ画面

# N版A-GM 解説

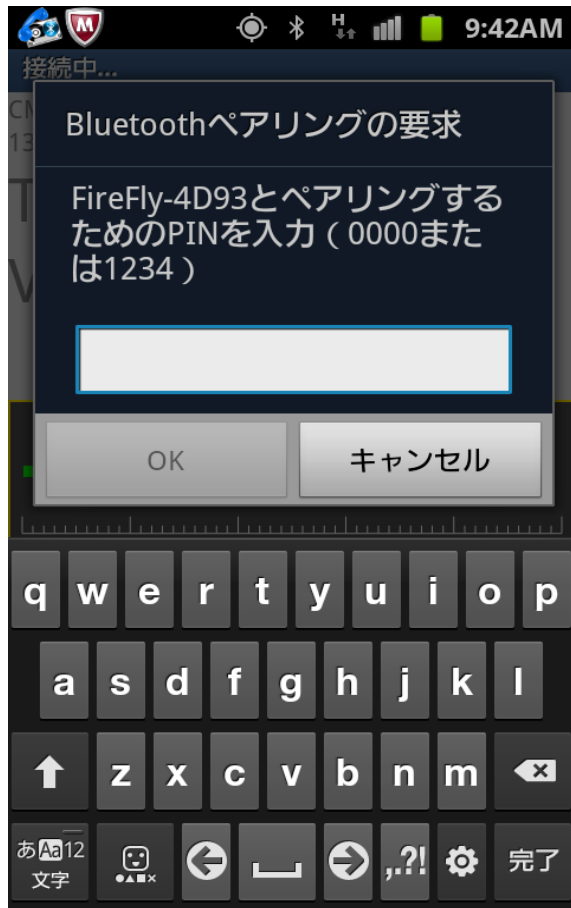

機器接続 ペアリングの設定

1234 を 入力

# N版A-GM 解説



計測中の画面

計測数値によって、色分けの多段チャート

# N版A-GM 解説



計測結果 画面

写真、ボイスメモの添付は  
ここで行う。

# N版A-GM 解説




データリスト画面

ローカル側で、取り込まれた測定データをこの画面で管理

一括送信、一括削除があるのは便利

# N版A-GM 解説

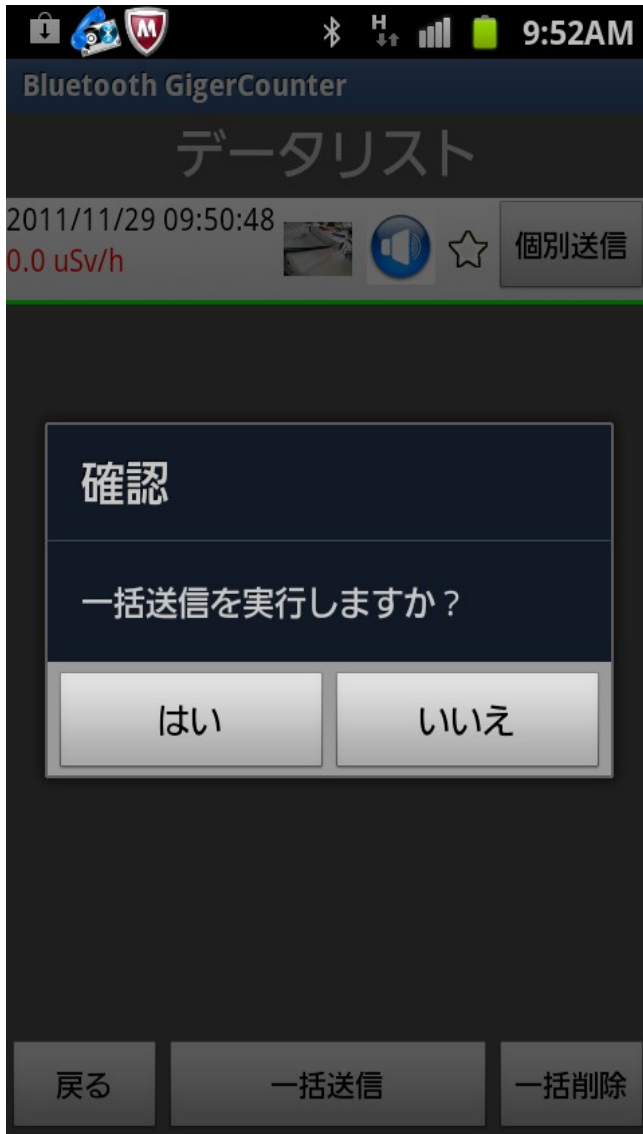

送信時のコンファームダイアログ

僻地の現場では、3Gが入らない事が多いので、大変便利。

失敗データもデータリスト画面で、消せるメリットあり。

# N版A-GM 解説

## 注意点

N版A-GMでは、標準A-GM で 設定項目としていた以下の設定が省かれています。

計測時間  
アップ先URL